

Calefactores para Exterior

Instrucciones de Armado, Instalación y Operación

TermoRay
Patio Heaters

**Modelo
PH 10 L**

1. Características Técnicas

Modelo	PH 10
Potencia Nominal	11.6 Kw. (10000 Kcal/h)
Conexión de Gas	Rc 1/2"
Presión de Gas (Nominal)	Gas Licuado 28 mbar

2. Instrucciones de Armado

Para el armado del artefacto, debe seguir los siguientes pasos:


1


Introduzca el conjunto quemador en el tubo, y asegúrelo con sus cuatro tornillos. Asegúrese que la posición de la válvula de gas coincida con la placa de características.



2

Coloque El reflector y Fíjelo con sus tres mariposas al conjunto quemador.

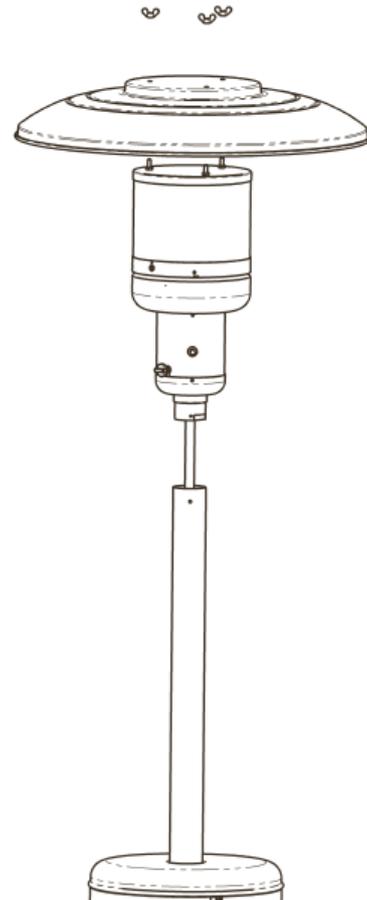

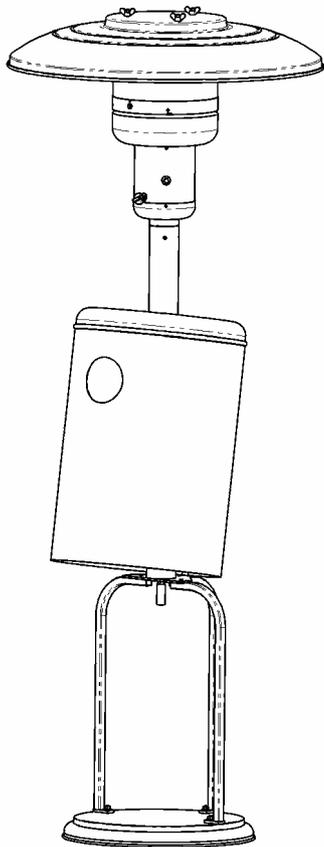

3

Levante el Cubrecilindro, y trábelo en esa posición.

Tome el Regulador de Presión con su manguera, y enrosque la conexión de ese conjunto al caño del quemador de 1/2" que quedará ubicada en el interior del recinto para el cilindro de gas. Recuerde utilizar la junta elástica que se entrega con el regulador de presión y utilizar algún medio sellante para asegurar la hermeticidad de la conexión.

Finalmente Conecte el regulador de gas al cilindro de gas. Recuerde que esta conexión posee Rosca GAS-Izquierda.


En este momento realice una prueba de hermeticidad con agua jabonosa en esta conexión.

Luego coloque el cubrecilindro nuevamente en su posición


3. Instrucciones de Encendido

Para encender el calefactor, proceda así:

- 1) Abra la válvula del cilindro de gas.
- 2) Gire la perilla de la válvula de gas del calefactor desde la posición Cerrado a la posición Piloto, y manteniéndola presionada, pulse el encendedor piezoeléctrico, para que encienda el piloto. Mantenga presionada unos 20 segundos luego de encendido el piloto.
- 3) Luego gire la perilla, para encender el quemador principal, y seleccione el nivel de potencia deseado.
- 4) Para apagar el quemador gire la perilla a la posición piloto. Para apagar totalmente, gire la perilla a la posición cerrado y cierre la llave de paso de gas, en el modelo móvil, cierre la válvula del cilindro de gas.

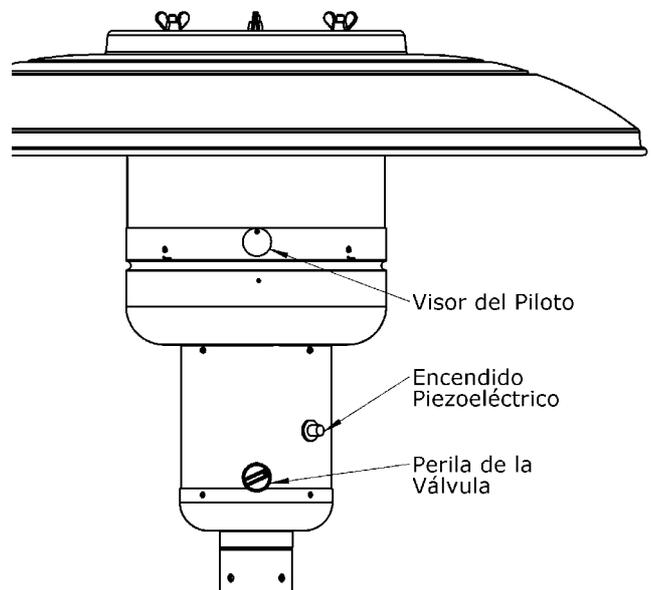

Posiciones Perilla de Válvula

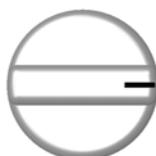

CERRADO



PILOTO



MAXIMO

Notas:

Durante el encendido inicial del artefacto, o cuando se reemplace el cilindro de gas, puede ser necesario mantener presionada la perilla de la válvula en la posición Piloto, durante uno o dos minutos, para purgar el aire presente en la cañería de gas.

Durante el primer encendido, puede producirse humo por el quemado de restos de aceite presentes en las piezas sometidas a temperatura. Esto es normal y sucederá solamente en ese primer encendido.

4. Advertencias de Seguridad

Utilice este artefacto, solamente en el exterior, no debe ser utilizado en ambientes cerrados.

Siempre que reemplace un cilindro de gas, verifique la hermeticidad de la conexión del regulador de gas con agua jabonosa.

La instalación del artefacto debe realizarla un Instalador Matriculado.

La instalación del artefacto deberá efectuarse de acuerdo con las "Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas"



termoatlántica s.a.

Av. Jara 1263 - Tel: (0223) 472-9713
CP(7600) Mar del Plata -Buenos Aires - Argentina